







# ПРАЛЬНА МАШИНА HTV 913 (HOOVER)

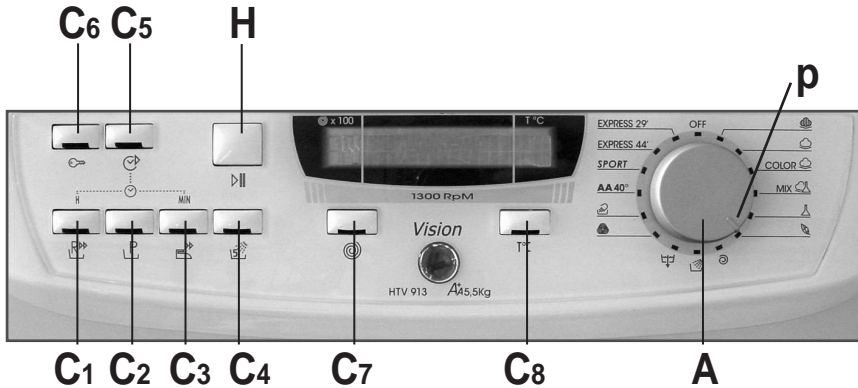

- A РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ПРОГРАМ/ТЕМПЕРАТУРИ
- C1 ДУЖЕ ШВИДКО (година) 
- C2 ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ 
- C3 ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ (хвилин) 
- C4 ДОДАТКОВЕ ВИПОЛІСКУВАННЯ 
- C5 ЗАТРИМАННЯ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
- C6 ДИТЯЧА БЕЗПЕКА
- C7 РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ШВИДКОСТІ ЦЕНТРИФУГУВАННЯ
- C8 РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАННЯ
- H ХІД/СТОП
- p ІНДИКАТОРНА РИСКА











**STOP & LOAD.**- Ваша пральна машина налічує пристрій, з допомогою якого по закінченню обраної програми, барабан завжди залишається повернутим догори у положенні завантаження/розвантаження. Завдяки цьому, як після закінчення програми, так і після зупинки її виконання для завантаження додаткової кількості одягу, відкриття дверці барабану може затриматись на час до 5 хвилин. **Кожного разу, коли цей пристрій вмикається, подається звуковий сигнал, що попереджує про нормальну роботу системи.**



**СИСТЕМА БЕЗПЕКИ "AQUASTOP".**- Ця пральна машина налічує систему безпеки, що при необхідності перекриває кран водопостачання ("aquastop") та гарантує спокій споживача. Детектор витіку води, розміщений вздовж шлангу водопостачання, та пристрій встановлений на крані, автоматично перекривають воду у випадку витіку, включно без підключення до електромережі.

# ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ МОДЕЛІ НТВ 913

ПРОГРАМА		ВІБІР ТКАНИНИ	Прибл. час викон. (хвилини)	Макс. темп. (°C)	Макс. швидк. оберт.	Макс. завантаження (кг)	Завантаження прального порошку				Використання регуляторів вибору мохливостей С			
							I	II	△	☼	IR	LP	▶▶	15
 <b>БАВОВ НА</b>	Міцна 90°	Міцна бавовна	160	90°	1300	5,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	*Нормальна 60°	Нормальна бавовна	160	60°	1300	5,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	Кольорова 40°	Кольорова бавовна	90	40°	1300	5,5	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>Суміш синтетичних тканин</b>	Суміш 60°		90	60°	800	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	Синтетичні тканини 40°	Нормальні	85	40°	800	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ</b>	 центрифугування		9		1300									
	 виполіскування		25		800				●			●	●	
	 звільнення від води		4											
 <b>ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ</b>	Делікатні тканини 40°	Делікатні тканини	70	40°	400	1,5		●	●			●	●	
	 вовна 30°		50	30°	800	1,0		●	●			●	●	
<b>СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ</b>	 ручне прання 30°		50	30°	800	2,0		●	●			●	●	
	<b>SPORT</b> спортивний одяг 30°		150	30°	800	2,0		●	●				●	
	<b>AA</b> AA 40 40°		160	40°	1000	2,0		●	●				●	
	<b>44'</b> Швидка програма 44 хвилини 50°		44	50°	800	3,5		●	●					
	<b>29'</b> Швидка програма 29 хвилини 29 50°		30	50°	800	2,0		●	●					

\* Програма згідно з нормативом EN 60456

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ МОДЕЛІ НТВ 913

Робоча напруга	Потужність мотору барабану	Потужність мотору центрифуги	Потужність мотору насосу	Потужність нагрівального елемента	Макс. спожив. потужність	Струм запобіжники мережі	Тиск гідравлічної мережі	Споживання води * прог. EN 60456	Енергоспоживання * прог. EN 60456
230 В. 50 Гц	175 Вт	400 Вт	30 Вт	1950 Вт	2200 Вт	10 А.	0,05-0,8 МПа	54 Л.	0,93 кВт-годин

**Отримайте найкращих результатів з допомогою Вашої пральної машини Hoover**

Щоб забезпечити отримання найкращих результатів у кожному денному пранні з допомогою Вашої нової пральної машини Hoover, є дуже важливим правильність вибору прального порошку. Зробити це нелегко, тому що зараз продається багато різних типів порошку і треба обрати найкращий. Компанія Hoover періодично робить випробування різноманітних типів порошків, щоб дізнатися який з них досягає найкращих результатів у наших пральних машинах. Ми прийшли до висновку, що порошок тільки однієї марки задовольняє стандартам якості, яких ми підтримуємо, і досягає найвищого ступеню близькості при виведенні плям будь-якого походження, а також забезпечує особливо бережливе ставлення до одягу. Зважаючи на все це, Компанія Hoover обирає та рекомендує марку Ariel як свій офіційний пральний порошок



## ПІДГОТОВКА ЦИКЛУ ПРАННЯ

1.- Надійно зачиніть дверці барабану після завантаження одягу.  
2.- Додайте пральний порошок та інші пральні речовини, не заходячи за індикаторну риску максимального рівню.

- пральний порошок для попереднього прання I
- пральний порошок для основного прання II
- вибілювач  $\Delta$
- пом'якшувач тканин  $\otimes$

## ВИБІР ПРОГРАМ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

3.- Оберіть бажану програму за допомогою регулятора (A).  
4.- Натисніть кнопку чи кнопки обираємих можливостей (C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8).

### **C1 дуже швидко**

Коли ця кнопка натиснута, тривалість виконання обраної програми зменшиться до щонайбільше 50 хвилин, у залежності від обраних програми та температури прання. Ця можливість існує тільки у програмах Бавовна, Синтетичні тканини і Суміш.

### **C2: кнопка попереднього прання**

Ця можливість використовується більш за все у випадку прання дуже брудного одягу. Перед основним пранням виконується невелике додаткове прання. Ця можливість існує тільки у програмах Бавовна, Суміш і Синтетичні тканини.

**Якщо Ви бажаєте використувати цю можливість, то треба обрати її перед натисненням кнопки ходу (H).**

### **C3: кнопка „легке прасування”**

З допомогою цієї кнопки Ваш одяг залишиться після прання менш пом'ятим, в залежності від обраної програми та типу тканин, що перуться. Діє наступним чином:

**Синтетичні тканини.** Вилучає центрифугування між виполіскуваннями.

**Делікатні тканини.** Вилучає центрифугування між виполіскуваннями та зупиняється перед остаточним легким центрифугуванням.

**Вовна.** Вилучає центрифугування між виполіскуваннями та зупиняється перед остаточним центрифугуванням.

**Ручне прання, Mix&wash.** Зупиняється перед остаточним центрифугуванням.

**Виполіскування.** Вилучає центрифугування між виполіскуваннями.

**Для закінчення циклу** у програмах Делікатні тканини, Ручне прання, Mix&wash та Вовна досить натиснути знову кнопку швидкого прасування, щоб машина звільнилась від води та виконала відповідне центрифугування.

Якщо Ви бажаєте тільки звільнити машину від води без центрифугування, то відмініть програму, що виконується, і оберіть нову програму випуску води.

### **C4: кнопка додаткового виполіскування**

Завдяки включенню електронної системи, Ваша машина має новий цикл спеціального виполіскування. Додаткова подача води разом з циклами обертання барабану, дозволяють досягти ідеального виполіскування Вашого одягу. Ця можливість існує у програмах Бавовна, Суміш, Синтетичні тканини, Делікатні тканини, Спорт та AA40.

5.- Якщо бажаєте, то можете вибрати швидкість центрифугування з допомогою кнопки C7.

Натискаючи на цю кнопку, Ви можете обрати бажану кінцеву швидкість центрифугування, але тільки з інтервалу швидкостей, дозволеного програмою. Дозволені швидкості вказуються на дисплеї, розміщеному ліворуч у верхній частині панелі (треба помножити число, що висвічується, на 100). Ви можете обрати бажану швидкість у будь-який момент виконання програми.

Щоб уникнути центрифугування досить обрати число 0 на індикаторі швидкості.

6.- Крім того, якщо бажаєте, Ви можете обрати температуру прання з допомогою кнопки C8.

З допомогою цієї кнопки обирається температура прання, але тільки з інтервалу температур, дозволеного програмою. Ці значення температури вказано на дисплеї, розміщеному праворуч у верхній частині панелі. Якщо Ви бажаєте прати у холодній воді, оберіть 15°. **Бажану температуру прання краще вибирати до початку виконання програми.**

7.- Після обрання бажаних можливостей, для запуску машини натисніть кнопку ходу **H**, після чого пральна машина почне виконання обраної програми.

**Якщо вже після обрання якої-небудь можливості, Ви захочете анулювати її, натисніть кнопку ще раз (світловий індикатор погасне).**

### **ЗАТРИМАННЯ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Ця можливість дозволяє почати чи закінчити виконання програми у визначений час.

Для цього є дві можливості вибору: **АБСОЛЮТНИЙ ЧАС** та **ВІДНОСНИЙ ЧАС**. Перед тим, як запрограмувати затримання початку виконання програми, треба буде обрати одну з цих можливостей.

**Абсолютний час.**- Час вказується як на годиннику, тобто, виставляються години та хвилини, і співпадає з поточним часом. Наприклад, якщо Ви оберете 13 год. 50 хв., то пральна машина почне чи закінчить виконання програми у цей час.

**Відносний час.**- Вказується загальний час виконання програми, тобто, Ви можете запрограмувати машину так, щоб вона почала чи закінчила роботу через обраний час після дійсного. Наприклад, якщо зараз 10 годин і Ви бажаєте, щоб виконання програми почалось о 12 годині, оберіть відносний час 2 години. Тоді машина почне виконання програми о 10 годині (за годинником) + 2 години.

Щоб обрати одну з цих можливостей, після входження до меню, тримайте кнопку **C1** натиснутою поки не засвітиться індикатор часу, після чого для того, щоб змінити можливість та обрати бажану, натисніть **C4**.

Щоб запрограмувати затримання початку роботи машини, треба зробити наступне:

1.- Обрати програму та бажані можливості.

2.- Тримати кнопку **C5** натиснутою поки світловий індикатор не покаже одну з двох можливостей „Закінчення виконання програми о \_\_\_\_\_ годині” чи „Початок виконання програми о \_\_\_\_\_ годині”.

3.- Після вибору бажаної можливості, тримайте **C1** або **C3** натиснутою доки не висвітлиться бажаний час. Засвітиться світловий індикатор кнопки **C5**.

4.- Натисніть **H**. Пральну машину запрограмувано, засвітиться час початку чи завершення виконання програми.

Якщо вже після обрання можливості затриманого початку, Ви захочете анулювати її, тримайте кнопку **C5** натиснутою приблизно 3 секунди. Пральна машина почне виконання обраної програми.

### **Відмінити-змінити програму**

Якщо вже після початку виконання програми, Ви захочете змінити обрану програму, зробіть наступне:

а) Тримайте кнопку **H** натиснутою, доки на дисплеї не з'являться команди: виконання програми затримано і потім програму відмінено.

б) Відпустіть кнопку та оберіть нову програму за Вашим бажанням. Слідкуйте за вибором програми на дисплеї.

в) Знов натисніть кнопку **H**, дисплей вкаже нову програму.

г) Пральна машина виконає нову програму, обрану Вами.

### **Перерва у виконанні програми**

Якщо вже після початку виконання програми, Ви захочете покласти до барабану більше одягу, зробіть наступне:

а) Тримайте кнопку **H** натиснутою, поки на дисплеї не з'явиться спочатку команда виконання програми затримано, дверці заблоковано, а потім, через приблизно 5 хвилин, виконання програми затримано, дверці відкриті.

б) Відкрийте дверці та додайте одяг, який Ви бажаєте попрати, до барабану.

в) Замкніть кришку барабану і натисніть кнопку **H**, дисплей вкаже дані програми, обраної спочатку, виконання програми прання продовжиться з положення, у якому вона знаходилась у момент зупинки машини.

Коли виконання програми завершиться, на дисплеї з'явиться наступний напис: „Програму закінчено, дверці відкрито”

„З міркувань безпеки, поверніть регулятор програм у положення **OFF**”, відкрийте дверці машини та кришку барабану щоб вийняти одяг.