


ПРАЛЬНА МАШИНА НТВ 911

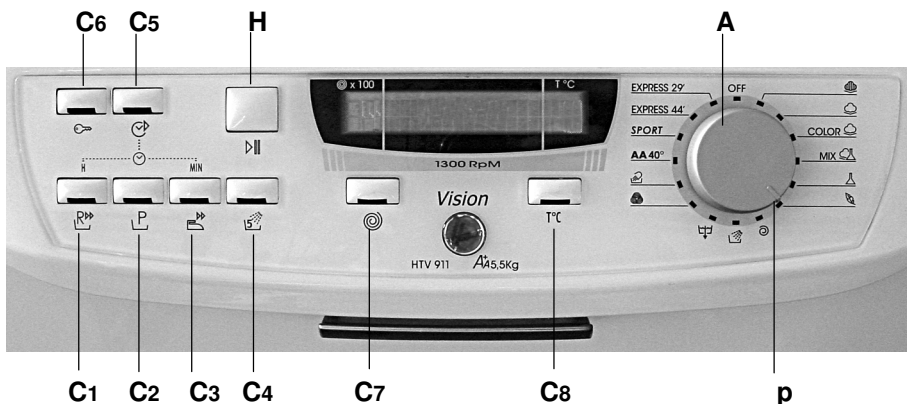

A РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ПРОГРАМ/ТЕМПЕРАТУРИ

C1 ДУЖЕ ШВИДКО (година) 

C2 ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ 

C3 ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ (хвилин) 

C4 ДОДАТКОВЕ ВИПОЛІСКУВАННЯ 

C5 ЗАТРИМАННЯ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

C6 ДИТЯЧА БЕЗПЕКА 

C7 РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ШВИДКОСТІ ЦЕНТРИФУГУВАННЯ

C8 РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАННЯ

H ХІД/СТОП

p ІНДИКАТОРНА РИСКА



Ваша пральна машина налічує пристрій, з допомогою якого по закінченню обраної програми, барабан завжди залишається повернутим догори у положенні завантаження/розвантаження одягу.

Барабан блокується механічно таким чином, що його неможливо повернути вручну.


Таблиця програм для пральної машини моделі HTV 911

програма	вiбір тканини	прибл. час викон. (хвилини)	макс. темп. (°C)	макс. швидк. оберт.	макс. завантаження (кг)	завантаження прального порошку				використання регуляторiв вибору можливостей с			
						I	II	△	⊗	Ⓜ	Ⓟ	Ⓡ	Ⓢ
БАВОВНА	☰ Міцна	140	90	1100	5,5	•	•	•	•	•	•	•	•
	*☰ Нормальна	160	60	1100	5,5	•	•	•	•	•	•	•	•
	☰ Кольорова	135	60	1100	5,5	•	•	•	•	•	•	•	•
СУМІШ СИНТЕТИЧНИХ ТКАНИН	☰ Суміш	100	60	800	2	•	•	•	•	•	•	•	•
	☰ Синтетичні тканини	85	60	800	2	•	•	•	•	•	•	•	•
ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ	☰ Делікатні тканини	50	40	400	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•
	☰ Вовна	50	30	800	1	•	•	•	•	•	•	•	•
СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ	☰ Виполісування	25		800				•				•	•
	☰ Центрифугування	9		1100									
	☰ Звільнення від води	4											
	☰ Ручне прання	50	30	800	2	•	•	•				•	
	Sport (спортивний одяг)	150	30	800	2	•	•	•					•
	AA40	160	40	800	2	•	•	•				•	•
	Express 44(Швидка програма)	44	50	800	3,5	•	•	•					
	Express 29(Швидка програма)	29	50	800	2	•	•	•					

* Програма згідно з нормативом EN 60456

Технічні дані моделі HTV 911



Робоча напруга	Потужність мотору барабану	Потужність мотору центрифуги	Потужність мотору насоса	Потужність нагрівального елемента	Макс. спожив. потужність	Струм запобіжники мережі	Тиск гiдрравлічної мережі	Споживання води * прог. EN 60456	Енергоспоживання * прог. EN 60456
230V./50Hz	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2200 W.	10 A.	0,05-0,8 Мра	54 L.	0,93 Kw.



СИСТЕМА БЕЗПЕКИ "AQUASTOP"

Ця пральна машина налічує систему безпеки, що при необхідності перекриває кран водопостачання ("aquastop") та гарантує спокій споживача. Детектор витіку води, розміщений вздовж шлангу водопостачання, та пристрій встановлений на крані, автоматично перекривають воду у випадку витіку, включно без підключення до електромережі.

ПІДГОТОВКА ЦИКЛУ ПРАННЯ

- 1.- Надійно зачиніть дверці барабану після завантаження одягу.
- 2.- Додайте пральний порошок та інші пральні речовини, не заходячи за індикаторну риску максимального рівню.
 - пральний порошок для попереднього прання I
 - пральний порошок для основного прання II
 - вибілювач 
 - пом'якшувач тканин 

ВИБІР ПРОГРАМ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

- 3.- Оберіть бажану програму за допомогою регулятора (A).
- 4.- Натисніть кнопку чи кнопки бираємих можливостей (C1, C2, C3, C4, C7, C8).

C1 дуже швидко

Коли ця кнопка натиснута, тривалість виконання обраної програми зменшиться до щонайбільше 50 хвилин, у залежності від обраних програми та температури прання. Ця можливість існує тільки у програмах Бавовна, Синтетичні тканини і Суміш.

C2 кнопка попереднього прання

Ця можливість використовується більш за все у випадку прання дуже брудного одягу. Перед основним пранням виконується невелике додаткове прання. Ця можливість існує тільки у програмах Бавовна, Суміш і Синтетичні тканини.

Якщо Ви бажаєте використувати цю можливість, то треба обрати її перед натисненням кнопки ходу (H).

C3 кнопка „легке прасування”

З допомогою цієї кнопки Ваш одяг залишиться після прання менш пом'ятим, в залежності від обраної програми та типу тканин, що перуться. Діє слідуочим чином:

Суміш .Синтетичні тканини. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями.

Делікатні тканини. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями та зупиняється перед остаточним легким центрифугуванням.

Ручне прання, Вовна, Бавовна, AA40. Зупиняється перед остаточним центрифугуванням.

Виполіскування. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями.

Для закінчення циклу у програмах Делікатні тканини, Ручне прання, Бавовна, AA40, та Вовна досить натиснути знову кнопку швидкого прасування, щоб машина звільнилась від води та виконала відповідне центрифугування. Якщо Ви бажаєте тільки звільнити машину від води без центрифугування, то відмініть програму, що виконується, і оберіть нову програму випуску води.

C4 кнопка додаткового виполіскування

Завдяки включенню електронної системи, Ваша машина має новий цикл спеціального виполіскування. Додаткова подача води разом з циклами обертання барабану, дозволяють досягти ідеального виполіскування Вашого одягу. Ця можливість існує у програмах Бавовна, Суміш, Синтетичні тканини, Делікатні тканини, Спорт та AA40.

- 5.- Якщо бажаєте, то можете вибрати швидкість центрифугування з допомогою кнопки **C7**.

Натиснувши на цю кнопку, Ви можете обрати бажану кінцеву швидкість центрифугування, але тільки з інтервалу швидкостей, дозволеного програмою. Дозволені швидкості вказуються на дисплеї, розміщеному ліворуч у верхній частині панелі (треба помножити число, що висвічується, на 100). **Ви можете обрати бажану швидкість у будь-який момент виконання програми.**

Щоб уникнути центрифугування досить обрати число 0 на індикаторі швидкості.

- 6.- Крім того, якщо бажаєте, Ви можете обрати температуру прання з допомогою кнопки **C8**.

З допомогою цієї кнопки обирається температура прання, але тільки з інтервалу температур, дозволеного програмою. Ці значення температури вказано на дисплеї, розміщеному праворуч у верхній частині панелі. Якщо Ви бажаєте прати у холодній воді, оберіть 15°. **Бажану температуру прання краще вибрати до початку виконання програми.**

- 7.- Після обрання бажаних можливостей, для запуску машини натисніть кнопку ходу **H**, після чого пральна машина почне виконання обраної програми. **Якщо вже після обрання якої-небудь можливості, Ви захочете анулювати її, натисніть кнопку ще раз (світловий індикатор погасне).**

C6 кнопка дитячої безпеки

Коли цю кнопку натиснуто, пральна машиною блокується, всі можливості анулюються. Щоб розблокувати машину, тримайте кнопку натиснутою доки вона не замиготить, а потім натисніть кнопку температури.

C5 затримання початку виконання програми

Ця можливість дозволяє почати чи закінчити виконання програми у визначений час.

Для цього є дві можливості вибору: АБСОЛЮТНИЙ ЧАС та ВІДНОСНИЙ ЧАС. Перед тим, як запрограмувати затримання початку виконання програми, треба буде обрати одну з цих можливостей.

Абсолютний час.

Час вказується як на годиннику, тобто, виставляються години та хвилини, і співпадає з поточним часом. Наприклад, якщо Ви оберете 13 год. 50 хв., то пральна машина почне чи закінчить виконання програми у цей час.

Відносний час.

Вказується загальний час виконання програми, тобто, Ви можете запрограмувати машину так, щоб вона почала чи закінчила роботу через обраний час після дійсного. Наприклад, якщо зараз 10 годин і Ви бажаєте, щоб виконання програми почалось о 12 годині, оберіть відносний час 2 години. Тоді машина почне виконання програми о 10 годині (за годинником) + 2 години.

Щоб обрати одну з цих можливостей, після входження до меню, тримайте кнопку **C1** натиснутою поки не засвітиться індикатор часу, після чого для того, щоб змінити можливість та обрати бажану, натисніть **C4**.

Щоб запрограмувати затримання початку роботи машини, треба зробити наступне:

1.- Обрати програму та бажані можливості.

2.- Тримати кнопку **C5** натиснутою поки світловий індикатор не покаже одну з двох можливостей „Закінчення виконання програми о ____ годині” чи „Початок виконання програми о ____ годині”.

3.- Після вибору бажаної можливості, тримайте **C1** або **C3** натиснутою доки не висвітиться бажаний час. Засвітиться світловий індикатор кнопки **C5**.

4.- Натисніть **H**. Пральну машину запрограмовано, засвітиться час початку чи завершення виконання програми. Якщо вже після обрання можливості затриманого початку, Ви захочете анулювати її, тримайте кнопку **C5** натиснутою приблизно 3 секунди. Пральна машина почне виконання обраної програми.

Відмінити-змінити програму

Якщо вже після початку виконання програми, Ви захочете змінити обрану програму, зробіть наступне:

а)Тримайте кнопку **H** натиснутою, доки на дисплеї не з'являться команди:

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗАТРИМАНО і потім **ПРОГРАМУ ВІДМІНЕНО**.

б)Відпустіть кнопку та оберіть нову програму за Вашим бажанням. На дисплеї Ви побачите назву нової програми, наприклад **13 МІЦНА БАВОВНА 90**

в)Натисніть знов кнопку **H**, на дисплеї з'являться дані програми, наприклад

ЧЕКАТИ ПРОГРАМУВАННЯ, **13 КІНЕЦЬ ПРАННЯ 2год.48 90**

г)Пральна машина виконає нову програму, обрану Вами.

Перерва у виконанні програми

Якщо вже після початку виконання програми, Ви захочете покласти до барабану більше одягу, зробіть наступне:

а)Тримайте кнопку **H** натиснутою, поки на дисплеї не з'явиться спочатку команда **ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗАТРИМАНО, ДВЕРЦІ ЗАБЛОКОВАНО**, а потім, через приблизно 2 хвилин, **ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗАТРИМАНО, ДВЕРЦІ ВІДКРИТІ**.

б)Відкрийте дверці та додайте одяг, який Ви бажаєте попрати, до барабану.

в)Замкніть кришку барабану і натисніть кнопку **H**, дисплей вкаже дані програми, обраної спочатку, виконання програми прання продовжиться з положення, у якому вона знаходилась у момент зупинки машини..

Коли виконання програми завершиться, на дисплеї з'явиться наступний напис: „Програму закінчено, дверці відкрито”

„3 міркувань безпеки, поверніть регулятор програм у положення OFF”, відкрийте дверці машини та кришку барабану щоб вийняти одяг.