




# SENSORY ECOBOX SYSTEM

GENERATION FUTURE

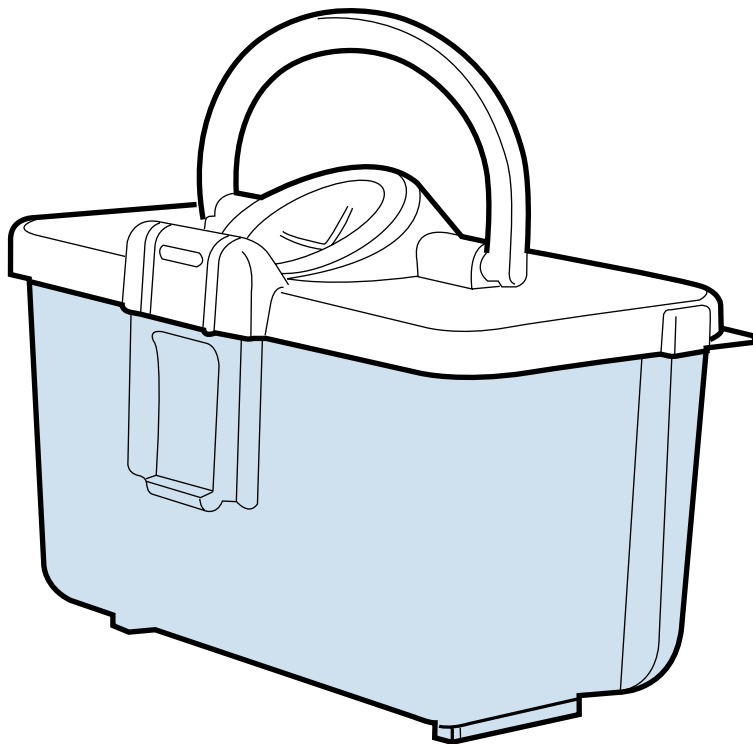


ENGLISH  
FRANÇAIS  
DEUTSCH  
ITALIANO  
ESPAÑOL  
PORTUGUÊS  
VLAAMS/NEDERLANDS  
DANSK


GB SUOMI  
FR Česky  
DE POLSKI  
IT Русский  
ES SVENSKA  
PT NORSK  
BE/NL Türkçe  
DK Ελληνικά

FI  
CZ  
PL  
RU  
SE  
NO  
TR  
GR


1

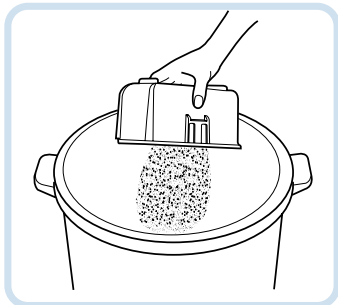


2

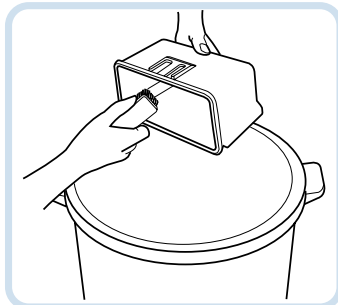


3

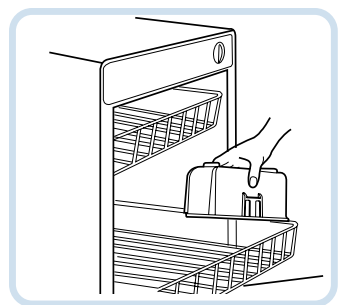

4

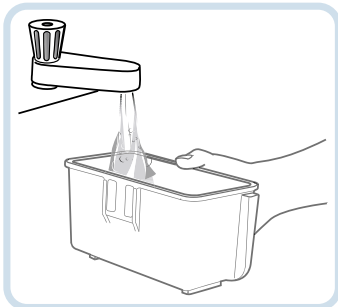


5

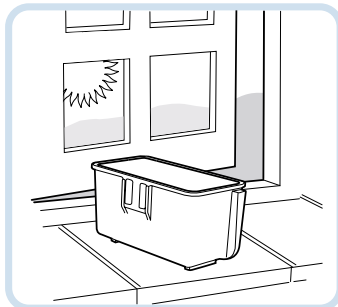


6




A

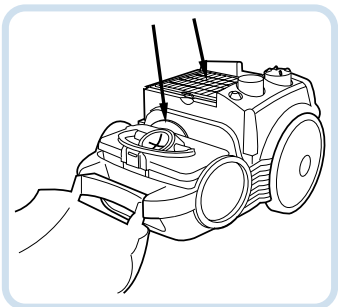

B

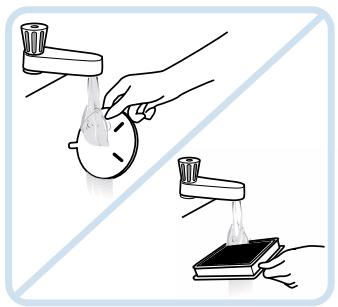

C

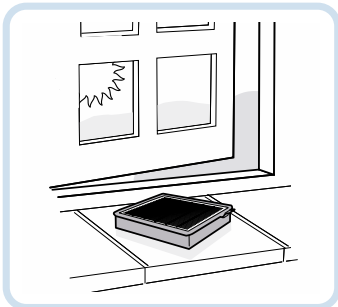

**Для поддержания пылесоса в хорошем рабочем состоянии рекомендуется выполнять описанные ниже простые операции.**

## **ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА ЕСОВОХ**

Для поддержания пылесоса в хорошем рабочем состоянии рекомендуется ежемесячно промывать пылесборник Esobox для удаления задержанной в нем мельчайших частиц пыли. Для выполнения промывки пылесборника Esobox с целью улучшения эксплуатационных характеристик пылесоса нужно выполнить следующие простые операции:

- 1 Встряхните Esobox для удаления из него крупной грязи и пыли, как описано в разделе «Опорожнение пылесборника Esobox».
- 2 Очистите Esobox изнутри с помощью щетки, чтобы удалить мелкую пыль, которая может оседать на стенках пылесборника Esobox.
- 3 Тщательно промойте внешние и внутренние поверхности Esobox теплой водой с жидким моющим средством. При желании промывка Esobox может выполняться в посудомоечной машине с использованием полного цикла мойки и сушки с температурой до 75°C.
- 4 Если для промывки Esobox не используется посудомоечная машина, тщательно сполосните внутренние и внешние поверхности контейнера, чтобы на них не осталось следов моющего средства.
- 5 Удалите лишнюю воду с помощью сухой ткани и просушите на воздухе в течение 24 часов или до полного высыхания.
- 6 После выполнения промывки и сушки вставьте задние направляющие крышки в пазы на пылесборнике, а затем плотно закройте крышку. Установите пылесборник Esobox на штатное место в пылесос.

## **УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ**

**Для поддержания пылесоса в хорошем рабочем состоянии рекомендуется ежемесячно промывать фильтры.**

- A Снимите фильтры.
- B Промойте оба фильтра под струей теплой воды. Не мойте фильтры щеткой, не пользуйтесь моющими средствами и посудомоечной машиной.
- C Удалите лишнюю воду с помощью сухой ткани и просушите фильтры в течение 24 часов или до полного высыхания.

После выполнения промывки и сушки установите фильтры на штатные места в пылесос.